


PG0007

PG0007 BOSCH MG1US008 pcmflash 92 读写方法


1. 92 协议读 eeprom,先选择 MG1US008 EEPROM

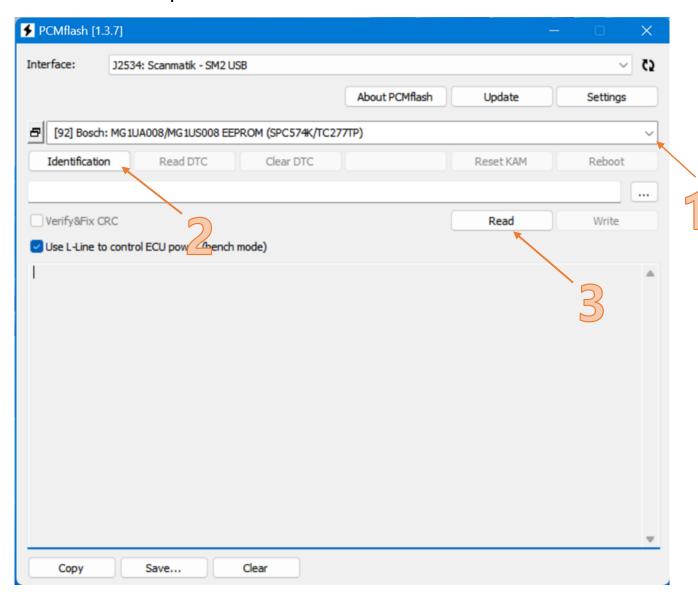



PG0007


2. 92 协议读 flash, 先选择 MG1US008 FLASH

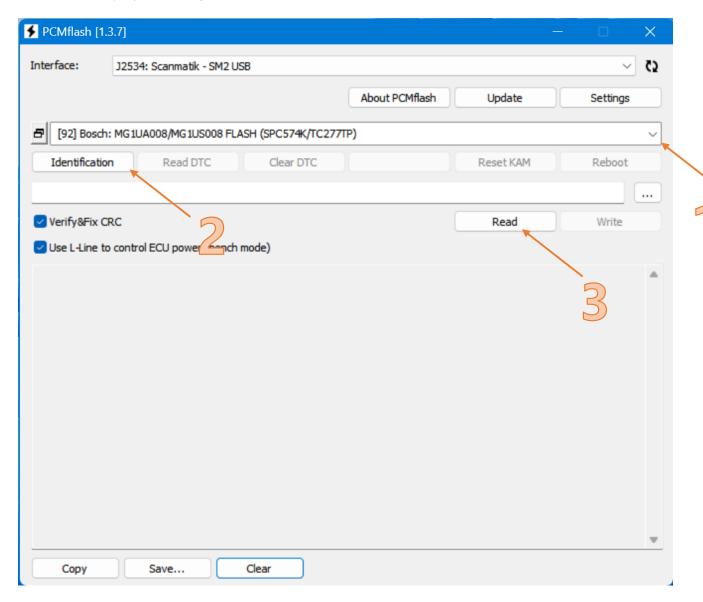



PG0007


3.92 协议写 eeprom,先选择 MG1US008 EEPROM,再选写的文件

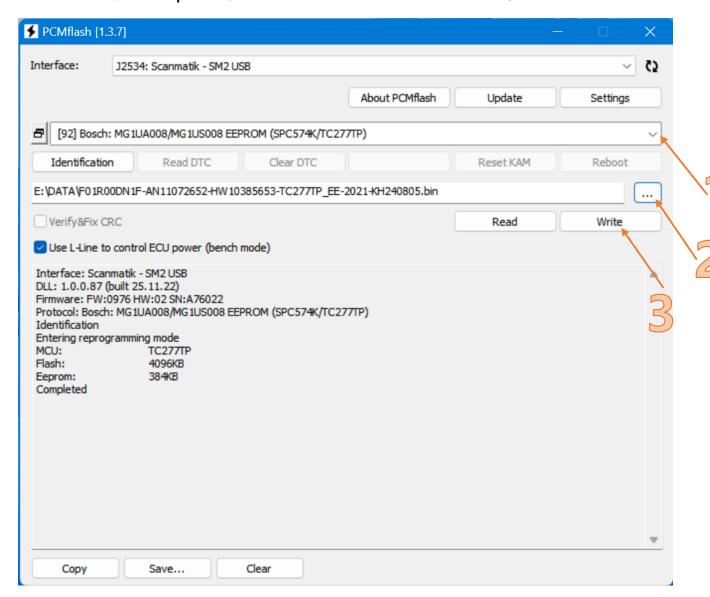



PG0007

4. 92 协议写 flash, 先选择 MG1US008 FLASH,再选写的文件

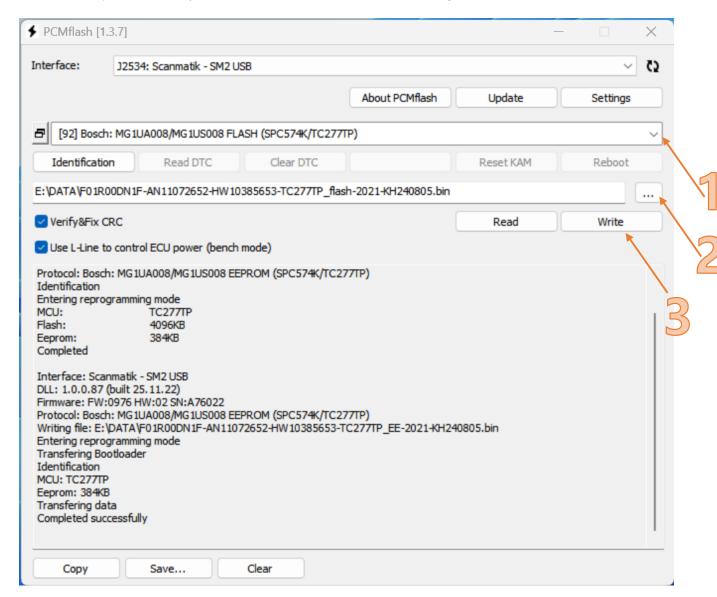

5. 其他型号的电脑板, 读写方法类似