


## PG0006-BOSCH-MED17.4.4-标致雪铁龙-关闭防盗方法

1. 读出 flash 文件：用编程器读出 flash 文件

2. 修改 flash 文件：用 HexWorkshop 软件

查找到全部 0FF480208B0220220090

全部替换为 0FF48020000082120090

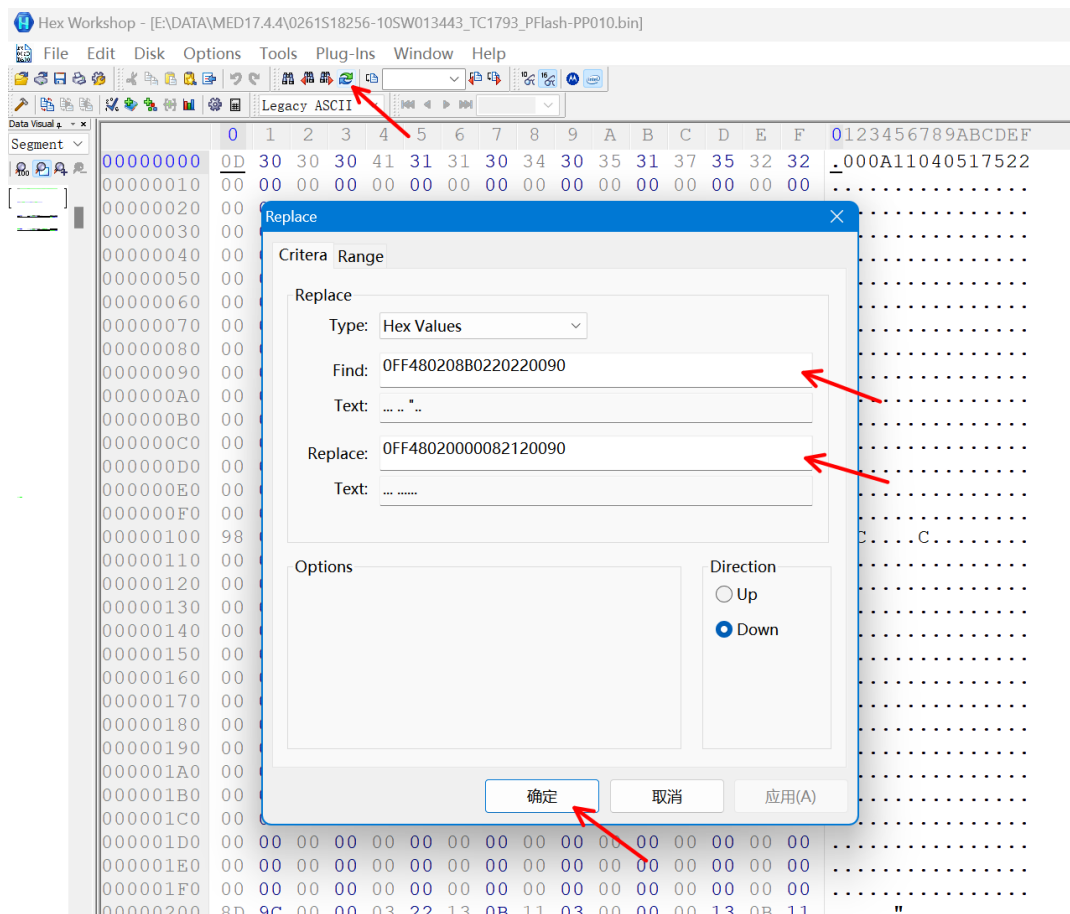

3. 写入 flash 文件：

带自动校验和的编程器可以直接写入，

不带校验和的编程器，需要用 winols 等软件校验好，再写入。